


## Automatyczny zawór odpowietrzający do grzejników

seria 504


Dane techniczne	Maksymalne ciśnienie pracy:	2,5 bar
	Maksymalna temperatura pracy:	100 °C
	Rodzaj gwintów:	1/2" - 3/4" - 1" lewy - 1" prawy

**Zastosowanie** Do wszystkich typów grzejników.

**Montaż** Automatyczny zawór odpowietrzający musi być montowany w pozycji pionowej.

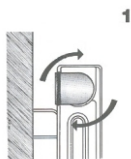

Jeżeli pomiędzy ścianą a grzejnikiem jest zbyt mało miejsca do wkręcenia odpowietrznika, wówczas można wymontować górną pokrywę wraz z uszczelką o-ring lub zamontować go do grzejnika przed podłączeniem do instalacji c.o. (rys. 1 i 2).

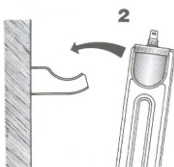

Jeżeli w wodzie znajdują się zanieczyszczenia uniemożliwiające poprawną pracę odpowietrznika, wówczas należy go oczyścić w następujący sposób:

- zamknąć zawór zasilający i powrotny odcinając tym samym grzejnik od pozostałej części instalacji c.o.,
- doprowadzić ciśnienie w grzejniku do poziomu ciśnienia otoczenia poprzez przyciśnięcie wentylka w odpowietrzniku (rys. 3),
- odkręcić górną pokrywę odpowietrznika, wraz z uszczelką o-ring i wyczyścić urządzenie. Z uwagi na specjalną konstrukcję odpowietrznika można wykonać taką operację bez spuszczenia wody z grzejnika (rys. 4).

