


FERRO®

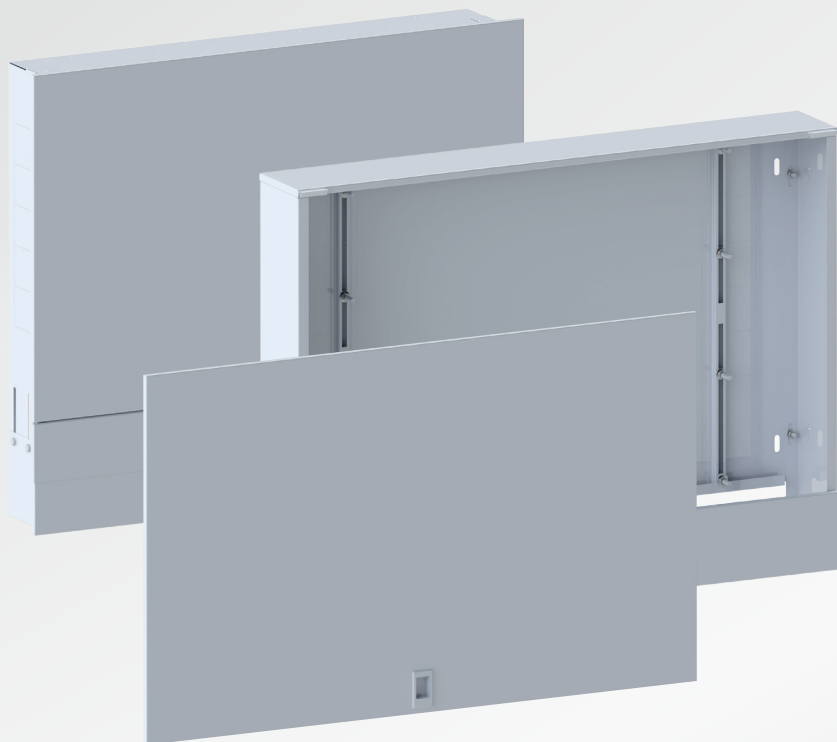


NOWOŚĆ

SZAFKI DO ROZDZIELACZY

Szafki do rozdzielaczy

Rozwiązanie, które ułatwia montaż i podnosi estetykę każdej instalacji!

Ferro prezentuje nowoczesne i funkcjonalne szafki do rozdzielaczy, zaprojektowane z myślą o wygodzie instalatorów i estetyce każdej instalacji. Dostępne w dwóch wersjach: podtynkowej i natynkowej, oferują szeroki zakres zastosowań i regulacji, aby dopasować się do różnych potrzeb.

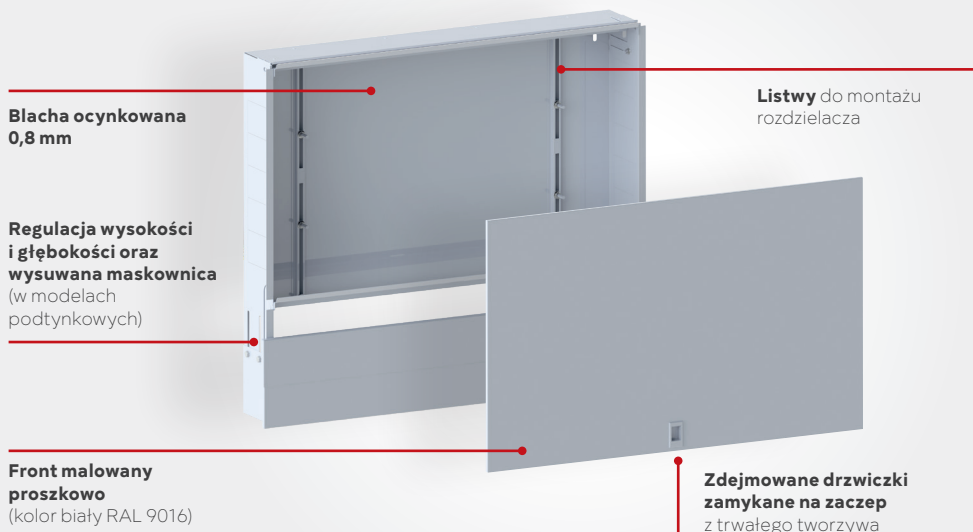

Zastosowanie

- Wygodny i estetyczny montaż rozdzielaczy instalacji grzewczych i sanitarnych.
- Idealne rozwiązanie do budynków mieszkalnych oraz komercyjnych.



Korzyści

Elastyczność montażu – regulowana głębokość i wysokość w wersji podtynkowej zapewniają łatwe dopasowanie do miejsca instalacji.

Trwałość i estetyka – blacha ocynkowana oraz malowanie proszkowe gwarantują odporność na korozję i elegancki wygląd.

Łatwość obsługi – zdejmowany front umożliwia szybki dostęp do rozdzielacza w razie potrzeby konserwacji.


Uniwersalność – pasują do większości standardowych rozdzielaczy na rynku.

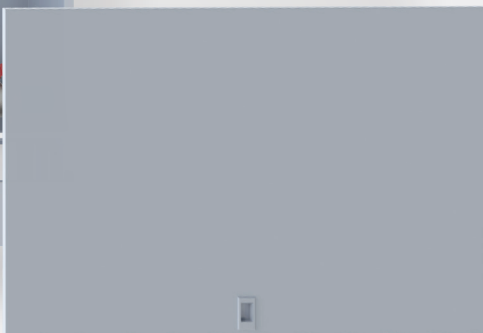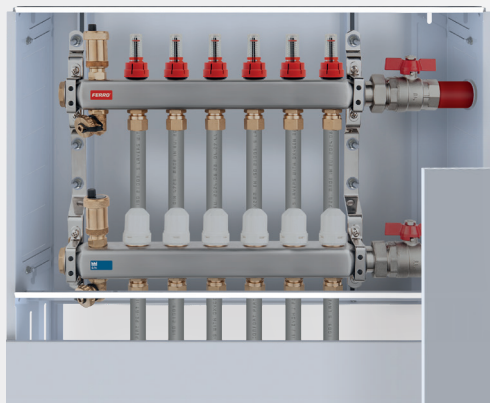

Atuty


- Nowoczesny design i jakość wykonania.
- Szybszy i wygodniejszy montaż dzięki przemysłowej konstrukcji.
- Solidne i trwałe wykonanie.

SZAFKA NATYNKOWA

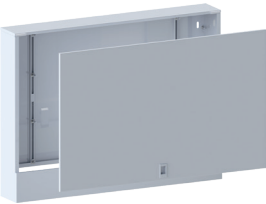


Szafka do rozdzielacza, natynkowa

- wykonana w całości z blachy ocynkowanej 0,8 mm, wycinanej laserowo
- front malowany proszkowo, zdejmowany w całości
- kolor: biały RAL 9016
- głębokość 120 lub 170 mm
- w zestawie listwy do montażu rozdzielacza
- zamykana na zaczep z tworzywa

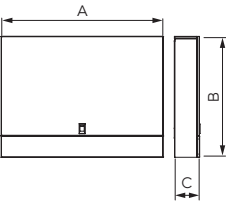


A [mm]	B [mm]	C [mm]	Indeks
385	575	120	SZN0
485			SZN1
610			SZN2
770			SZN3
840			SZN4
1015			SZN5
1130			SZN6
610	575	170	SZN2-170
840			SZN4-170
1130			SZN6-170

SZAFKA PODTYNKOWA

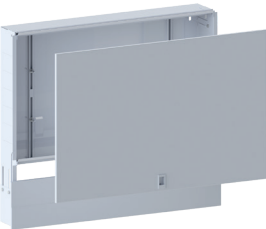

Szafka do rozdzielacza, podtynkowa



- wykonana w całości z blachy ocynkowanej 0,8 mm, wycinanej laserowo
- front malowany proszkowo, zdejmowany w całości
- kolor: biały RAL 9016
- głębokość regulowana
- wysokość regulowana wraz z wysuwaną maskownicą na froncie
- w zestawie listwy do montażu rozdzielacza
- zamykana na zaczep z tworzywa

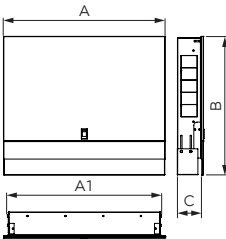

A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	Indeks
385	345	585-663	115-180	SZP0
485	445			SZP1
610	570			SZP2
770	730			SZP3
840	800			SZP4
1015	975			SZP5
1130	1090			SZP6

Dobór szafek do rozdzielaczy

Szafki Ferro są zaprojektowane tak, aby pasowały zarówno do standardowych rozdzielaczy, jak i zestawów z grupą mieszącą. Dzięki listwom montażowym w zestawie instalacja jest szybka i wygodna.

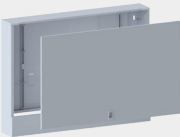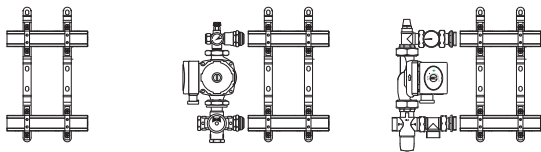

Indeks	R	R+GM	R + GM1F
SZP0	2	-	-
SZP1	5	2	2
SZP2	8	5	4
SZP3	10	8	7
SZP4	12	10	8
SZP5	15	13	12
SZP6	17	15	14
SZN0	2	-	-
SZN1	5	-	-
SZN2	8	-	-
SZN3	10	-	-
SZN4	12	-	-
SZN5	15	-	-
SZN6	17	-	-
SZN2-170	8	5	4
SZN4-170	12	10	8
SZN6-170	17	15	14

maksymalna liczba obwodów rozdzielacza

Właściwy dobór

Rodzaj montażu

- Szafka podtynkowa – idealna do instalacji, gdzie priorytetem jest schowanie elementów instalacji w ścianie. Dzięki regulowanej głębokości i wysokości doskonale sprawdzi się w nowoczesnych budynkach.
- Szafka natynkowa – najlepszy wybór w przypadku, gdy montaż w ścianie jest niemożliwy. Uniwersalna głębokość (120 lub 170 mm) pozwala dopasować szafkę do standardowych instalacji.

Rozmiar szafki

Szafki do rozdzielaczy powinny być dobierane odpowiednio do liczby obiegów w rozdzielaczu. Wymiary montowanego rozdzielacza oraz ilość dostępnego miejsca muszą zapewniać wygodną obsługę i możliwość podłączenia rur.

Zastosowanie z grupą mieszącą

W przypadku rozdzielaczy współpracujących z grupą mieszącą należy zastosować szafki o odpowiednio większej przestrzeni na dodatkowe elementy instalacji.

FERRO S.A.

ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
Polska

T: +48 12 25 62 100

E: info@ferro.pl

www.ferro.pl